Ganz nach Ihren Wünschen 4
Einfach komfortabel - Bedienung direkt am Dusch-WC 4
Einfach individuell - mit der Fernbedienung 4
Noch Fragen? - Gerne! 4

Wichtige Hinweise 5
Bestimmungsgemässe Verwendung 5

Sicherheitshinweise 5
Montage 5
Betrieb 5
Wartung / Reinigung 6
Fernbedienung 6

Bedienelemente 7
Tasten am Dusch-WC 7
Tasten der Fernbedienung 8

Bedienung am Dusch-WC 9
Standardeinstellung 9
Automatischer Ablauf 9
Schritt-für-Schritt Anleitung 9
Individuelle Einstellungen 9
Duschstrahlstärke regeln 9
Geruchsabsaugung manuell bedienen 9
Weitere Informationen 9
Spülung 9
Kindersicherung 9

Fernbedienung benutzen 10
Standardfunktionen 10
Spezialfunktionen 11
Grundeinstellung ändern 12
Werkeinstellung wieder herstellen 12

Störung im Betrieb 13

Pflege und Wartung 15
Dusch-WC pflegen 15
Duschdüse reinigen und Kalkflocken ausspülen 15
Sitz und Deckel reinigen 16
Sitz und Deckel demontieren / montieren 17
Verschalungsteile (Kunststoff) reinigen 18
Dusch-WC warten 19
Aktivkohlefilter wechseln 19
Batterien der Fernbedienung wechseln 20
Wasser im Dusch-WC entleeren 20

Technische Daten 21
Inhaltsstoffe 21
Entsorgung 21

Garantie 22
Garantiebestimmungen 22

Ganz nach Ihren Wünschen

Sie haben sich mit dem Balena 6000 für moderne Körperhygiene mit Verwöhnkomfort entschieden. Geniessen Sie individuellen Dusch-WC Komfort ganz nach Ihren persönlichen Wünschen.

Einfach komfortabel - Bedienung direkt am Dusch-WC

Sie möchten sich nicht mit technischen Details befassen oder benutzen das Dusch-WC zum ersten Mal? Dann empfehlen wir Ihnen die Bedienung direkt am Dusch-WC mit automatischem Ablauf. Sie ist auch ideal für Gäste.

Einfach individuell - mit der Fernbedienung

Sie möchten den Wasserdruck, die Temperatur oder Duschstrahlposition individuell verändern? Dies und vieles mehr können Sie jederzeit mit der Fernbedienung auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Noch Fragen? - Gerne!

Wir sind auch nach dem Kauf jederzeit für Sie da. Wir helfen Ihnen gerne mit Antworten auf Ihre Fragen.

Telefon:

- Schweiz: 0848 882 982
- Deutschland: (0 75 52) 934 10 11
- Österreich: (01) 577 11 77

In anderen Ländern wenden Sie sich an die zuständige Geberit Vertriebsgesellschaft.

Geniessen Sie den Geberit Verwöhnkomfort ganz nach Ihren persönlichen Wünschen!

Moderne Körperhygiene

Ein Dusch-WC reinigt sanft und gründlich den Anal- und Vaginalbereich. Setzen Sie sich locker und entspannt darauf. Zur Reinigung verwenden Sie einfach die Dusche, eine Vorreinigung mit Papier ist nicht erforderlich. Die Trocknung kann wahlweise mit dem eingebauten Föhn, Toilettenpapier oder Handtuch erfolgen. Speziell für die Intimpflege der Frau bietet das Balena 6000 eine auf die Bedürfnisse dieser empfindlichen Zone ausgerichtete Ladydusche.

Wichtige Hinweise

Bestimmungsgemässe Verwendung

Das Dusch-WC Balena 6000 ist zur Reinigung des Anal- und Vaginalbereiches bestimmt. Wird das Dusch-WC zu einem anderen Zweck verwendet, sind Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden ausgeschlossen.

Das Dusch-WC Balena 6000 ist nach dem derzeitigen Stand der Technik entwickelt und produziert und nach den anerkannten europäischen Normen geprüft und zugelassen (SEV/KIWA/SVGW/LGA/CE).

Die Konformitätserklärung kann wie folgt eingesehen werden:

Schweiz: www.balena.ch

Deutschland: www.balena.de

Österreich: www.balena.at

Sicherheitshinweise

Montage

Das Dusch-WC darf nur gemäss separater Montageanleitung installiert und an das Stromnetz angeschlossen werden. Die notwendigen Arbeiten müssen von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden.

Das Dusch-WC darf nicht in frostgefährdeten Räumen montiert werden (minimale Raumtemperatur 4 - 6 °C).

Geerdete Steckdose 220/230 V, 50 Hz verwenden.

Es dürfen keine Veränderungen, Manipulationen, Zusatzinstallationen oder Reparaturversuche am Dusch-WC vorgenommen werden. Reparaturen dürfen nur durch entsprechend geschulte und autorisierte Fachkräfte ausgeführt werden. Unsachgemässe Reparaturen können zu Unfällen, Schäden und Betriebsstörungen führen.

Änderungen am Netzkabel dürfen nur durch eine Fachperson ausgeführt werden.

Betrieb

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Bedienung und Wartung dürfen nur so weit durch den Betreiber oder Benutzer ausgeführt werden, als sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Wenn Kinder im Haushalt leben, erklären Sie ihnen den sachgemässen Gebrauch.

Duschdüse nicht mutwillig verschmutzen, mit Urin bespritzen oder verstopfen.

Benützen Sie das Dusch-WC nicht als Pissoir, setzen Sie sich auch für das "kleine Geschäft" hin. Steigen oder stehen Sie nicht auf das Dusch-WC.

Wartung / Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung des Dusch-WC keine aggressiven Hilfsmittel wie harte Bürsten, kratzende Schwämme oder pulverförmige WC-Reiniger etc. (siehe Kapitel Pflege und Wartung). Besprühen Sie das Dusch-WC nicht mit Haarspray, Parfum etc.

Fernbedienung

Die Fernbedienung wird mit separatem Wandhalter geliefert. Bitte dort aufbewahren. Die Fernbedienung ist nicht wasserdicht. Die Fernbedienung nicht auf Heizungen oder andere Wärmequellen legen.

Bedienelemente

Tasten am Dusch-WC

Bedienung am Dusch-WC (Ortbedienung)

Seriennummer (Auf dem Gehäuseunterteil)

Geruchsabsaugung (3) (Ein / Aus)

Duschstrahlregler (2) (+ stärker / - schwächer)

Dusche (1) (Starten / Stoppen)

LED-Anzeige (Rot blinkend = Störung Grün leuchtend = Boiler eingeschaltet)

Benutzererkennung

Duscharm

Föhn

Fernbedienung (In Wandhalterung)

Tasten der Fernbedienung

Die Fernbedienung wird durch einmaliges Antippen einer beliebigen Taste aktiviert.
→ Displayanzeige erscheint.
Sie schaltet 10 Minuten nach der Benutzung von selbst wieder ab.

D	Display
D1	Temperatur Dusche und Föhn
D2	Föhnsymbol
D3	Serviceanzeige
D4	Einstellung Boiler
D5	Geruchsabsaugung (Ein / Aus)
D6	Fehleranzeige
D7	Duschstrahlstärke
D8	Massagedusche (Ein / Aus)
D9	Oszillierende Dusche (Ein / Aus)
D10	Position Dusche (Vor / Zurück)
D11	Föhn (Ein / Aus)
4	Dusche (Starten / Stoppen)
5	Duschstrahlregler (- schwächer, + stärker)
6	Ladydusche (Ein / Aus)
7	Föhn (Ein / Aus)
8	Geruchsabsaugung (Ein / Aus)
9	Massagedusche (Ein / Aus)
10	Position Dusche (Vor / Zurück)
11	Oszillierende Dusche (Ein / Aus)
12	Heizfunktion Boiler
13	Temperatur Dusche / Föhn
14	Servicetaste

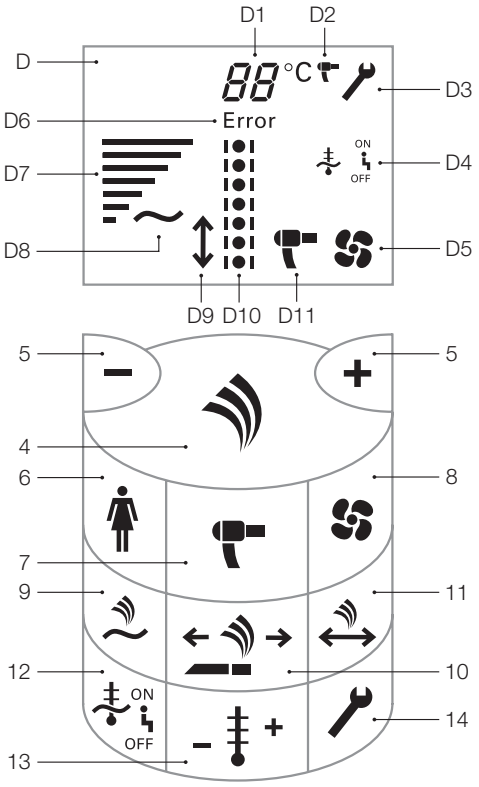

GEBERIT

Bedienung am Dusch-WC

Standardeinstellung

Automatischer Ablauf

- Sobald Sie zur Reinigung bereit sind, lösen Sie den Vorgang mit der Taste <Dusche> (1) am Dusch-WC aus.
  Geruchsabsaugung und Föhntrocknung erfolgen automatisch.

Schritt-für-Schritt Anleitung

1. Deckel öffnen und setzen → Die Geruchsabsaugung startet nach 4-6 Sekunden automatisch.
2. Dusche starten: Taste <Dusche> (1) am Dusch-WC kurz drücken
3. Die Dusche stoppt nach 30 Sekunden automatisch.
   Für vorzeitigen Stopp: Taste <Dusche> (1) am Dusch-WC kurz drücken
4. Föhn startet automatisch.
5. Föhn stoppen: Einfach aufstehen → Föhn und Geruchsabsaugung stoppen automatisch. Für vorzeitigen Stopp: Taste <Dusche> (1) am Dusch-WC kurz drücken. Das Dusch-WC ist wieder betriebsbereit.

Individuelle Einstellungen

Duschstrahlstärke regeln

- Mit <Duschstrahlregler> (2) am Dusch-WC die Duschstrahlstärke verstellen (+ stärker, - schwächer)

Geruchsabsaugung manuell bedienen

- Ein- ausschalten mit Taste <Geruchsabsaugung> (3) am Dusch-WC

Weitere Informationen

Spülung

- Die WC-Spülung funktioniert unabhängig vom Dusch-WC. Sie wird durch die Spültaste an der Wand oder auf dem Spülkasten ausgelöst.
  Das Balena 6000 kann jederzeit als normales WC benutzt werden.

Kindersicherung

- Das Dusch-WC ist nur funktionsfähig, wenn die Infrarot-Erkennung in der Abdeckung einen Benutzer erkennt, d.h. wenn jemand auf dem WC sitzt.

Fernbedienung benutzen

Zur besseren Übersicht bleibt im Normalgebrauch ein Teil der Tasten verdeckt (geschlossene Fernbedienung).

Genauso einfach wie mit der Bedienung am Dusch-WC kann der automatische Ablauf mit der Fernbedienung ausgelöst werden.
Fernbedienung aktivieren: Beliebige Taste drücken.

Standardfunktionen

Dusche
Dusche starten: Taste <Dusche> kurz drücken.
Die Dusche stoppt nach 30 Sekunden automatisch.
Kneippeffekt: Während des Duschens kühlt der Duschstrahl allmählich ab.
(Für vorzeitigen Stopp: Taste <Dusche> erneut kurz drücken).

Duschstrahlregler
Durch Drücken der Duschstrahl-Reguliertasten <-/+> können Sie die Strahlstärke der Anal- und Ladydusche während des Duschvorganges nach persönlichem Empfinden einstellen.

Ladydusche
Nach der Betätigung der Taste <Ladydusche> fährt der Duscharm in die Position und die Vaginal-Dusche startet. Stoppen: Taste <Ladydusche> oder Taste <Dusche> drücken. Wird keine Taste betätigt, stoppt der Duschvorgang nach 30 Sekunden automatisch.

Föhn
Drücken Sie die <Föhntaste>, um die Trocknung zu aktivieren oder zu stoppen.
Während des Trocknens kühlt die Föhnluft allmählich ab, um das Temperaturempfinden auf der Haut auszugleichen.

Geruchsabsaugung
Durch Drücken aktivieren bzw. stoppen Sie die Geruchsabsaugung.

Nach Verlassen des Balena 6000 setzt sich das Dusch-WC automatisch wieder auf die Grundeinstellungen zurück. Die Grundeinstellungen können auch verändert werden (siehe „Grundeinstellung ändern“).

Spezialfunktionen

Massagedusche

Drücken der Taste vor oder während der Dusche aktiviert die Massagefunktion. Der pulsierende Strahl belebt und regt die Darmtätigkeit an.

Position Dusche

Betätigen Sie die Tasten zur Positionierung der Dusche, falls die Standardposition nicht Ihrem persönlichen Körperbau entspricht. Sie können den Duscharm weiter nach vorne (->) oder zurück fahren (<-), damit die Reinigung genau dort erfolgt, wo gereinigt werden soll.

Oszillierende Dusche

Durch Drücken der Taste bewegt sich der Duscharm automatisch vor und zurück. Dadurch erhöht sich die Reinigungswirkung.
Stoppen: <Oszilliertaste> nochmals betätigen.

Zur besseren Übersicht bleibt im Normalgebrauch ein Teil der Tasten verdeckt. Für weitere Einstellungen öffnen Sie die Fernbedienung, indem Sie den Schieber nach unten ziehen.

Heizfunktion Boiler - Energiesparfunktion

Je nach Nutzung kann der Boiler eingestellt werden:

Einstellung	Modus	Anzeige	LED-Anzeige
Boilerheizung ON (Werkeinstellung)	Wassertemperatur ist immer betriebsbereit	ON	leuchtet grün
Boilerheizung auf Sitzkontakt	Energiesparmodus; erst beim Hinsetzen schaltet der Boiler ein. Die Aufheizzeit dauert 3 - 4 Minuten		leuchtet grün
Boilerheizung OFF	Kaltwasserdusche	OFF	-



Temperaturwahl für Dusche und Föhn

Die gewünschte Wassertemperatur der Dusche können Sie mit der Temperaturwahltaste durch Drücken von +/- wählen.
Kneippeffekt: Während des Duschens kühlt der Duschstrahl allmählich ab. Um die Föhntemperatur einzustellen, drücken Sie zuerst die <Föhntaste> (neben der Temperaturanzeige wird das Föhnsymbol angezeigt), dann wählen Sie mit +/- die gewünschte Föhntemperatur.
Während des Trocknens kühlt die Föhnluft allmählich ab, um das Temperaturempfinden auf der Haut auszugleichen.

Servicetaste

Zur manuellen Reinigung / zum Wechseln der Düse
Dient zum Ausfahren des Duscharms, ohne dessen Funktion in Gang zu setzen. Detaillierter Ablauf siehe „Pflege - Duschdüse reinigen“.

Grundeinstellung ändern

Folgende Einstellungen können geändert werden:

- Duschstrahlstärke
- Wassertemperatur
- Geruchsabsaugung EIN / AUS
- Position Dusche
- Föhntemperatur
- Föhn EIN / AUS
- Massagedusche EIN / AUS
- Oszillierende Dusche EIN / AUS

1 Gewünschte Werte auf der Fernbedienung einstellen.

2 <Servicetaste> und Taste Duschstrahlregler <+> gleichzeitig 2 Sekunden lang drücken.

Ergebnis

Rote LED auf der Ortbedienung leuchtet kurz auf.

Einstellungen sind für weitere Benutzungen gespeichert.

Werkeinstellung wieder herstellen

▶ <Servicetaste> und <Boilerwahltaste> gleichzeitig 2 Sekunden lang drücken.

Ergebnis

Rote LED auf der Ortbedienung leuchtet kurz auf.

Werkeinstellungen sind für weitere Benutzungen wieder hergestellt.

Störung im Betrieb

Störung	Ursache	Abhilfe
Keine Funktion	Netzstecker nicht in der Steckdose	Netzstecker einstecken
	Wohnungssicherung defekt	Sicherung ersetzen
	Sichtfenster der Benutzererkennung an der Gehäuseabdeckung verschmutzt	Sichtfenster mit weichem Tuch oder Lappen reinigen
Keine Funktion über Fernbedienung (keine Symbole auf dem Display sichtbar)	Batterien leer	Batterien ersetzen (Fernbedienung neben Dusch-WC halten)
	Keine Batterien eingelegt	Batterien (3 x 1.5 V, Typ LR3 / AAA) einlegen (Fernbedienung neben Dusch-WC halten)
	Batterien falsch eingelegt	Batterien korrekt einlegen (Fernbedienung neben Dusch-WC halten)
	Fernbedienung defekt	Fernbedienung ersetzen
	Keine Kommunikation zwischen Dusch-WC und Fernbedienung	Fernbedienung neben Dusch-WC halten und Batterien neu einsetzen
Duschwassertemperatur zu kalt	Boilerheizung nicht eingeschaltet	Boilerheizung mit Fernbedienung einstellen
	Zu kurze Aufheizzeit bei Boilerheizung auf Sitzkontakt	Boilerheizung mit Fernbedienung auf ON einstellen
	Temperatureinstellung zu tief	Wassertemperatur mit Fernbedienung erhöhen
Duschstrahl zu schwach / kein Wasser	Strahlstärke zu niedrig eingestellt	Strahlstärke mit Fernbedienung (5) oder am Dusch-WC (2) erhöhen
	Düse verstopft / verkalkt	Servicetaste drücken Duschdüse reinigen / wechseln Ohne Düse auf höchster Stufe duschen um Kalkpartikel aus dem Boiler zu spülen, bis nur noch Luft kommt, danach wieder abstellen und Düse wieder aufsetzen
Föhn startet nicht nach Duschvorgang	Automatischer Start des Föhns deaktiviert	Taste Föhn (7) auf Fernbedienung drücken
Föhntemperatur nicht angenehm	Föhntemperatur zu niedrig oder zu hoch eingestellt	Föhntemperatur mit Fernbedienung erhöhen oder senken

Störung	Ursache	Abhilfe
Geruchsabsaugung läuft nicht	5 Sekunden Verzögerung ab Beginn Benutzererkennung	Taste Geruchsabsaugung (8) am Dusch-WC drücken
	Automatischer Start der Geruchsabsaugung deaktiviert	Grundeinstellung für automatischen Start neu abspeichern (siehe Bedienungsanleitung)
Schlechter Geruch trotz Geruchsabsaugung	Aktivkohlefilter verbraucht	Aktivkohlefilter ersetzen (Art. Nr. 240.116.00.1, Set à 2 Stk.)
Sitzring defekt	Diverse Ursachen	Sitzring ersetzen (Art. Nr. 240.063.xx.1) Allenfalls Gummipuffer erhöht zum Ausgleich der Keramik verwenden (Art. Nr. 241.517.CG.1)
Deckel defekt	Diverse Ursachen	Deckel ersetzen (Art. Nr. 240.083.xx.1)
Absenkautomatik funktioniert nicht mehr	Hydraulik defekt	Kundendienst kontaktieren und Gehäuseoberteil ersetzen lassen (Art. Nr. 240.062.xx.1)
Wasser rinnt auf Boden	Leck aufgetreten	Netzstecker ziehen und Kundendienst kontaktieren
Rote LED-Anzeige am Dusch-WC blinkt (und „Error“ Anzeige auf Fernbedienung)	Ein Sicherheitselement hat Dusch-WC kurzfristig ausgeschaltet	Netzstecker ziehen 30 Sekunden warten Netzstecker wieder einstecken

Falls Ihr Dusch-WC immer noch nicht funktioniert, rufen Sie den Kundendienst in Ihrem Land an.
Telefon:
Schweiz 0848 882 982
Deutschland (0 75 52) 934 10 11
Österreich (01) 577 11 77

Pflege und Wartung

Dusch-WC pflegen

Duschdüse reinigen und Kalkflocken ausspülen

1 Drücken Sie die <Servicetaste> auf der Fernbedienung.
Duscharm fährt aus, ohne Wasser zu spritzen.

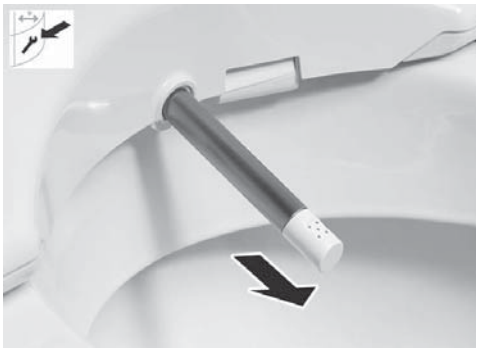

2 Duscharm mit einer Hand fixieren, mit der anderen Hand die Düse sorgfältig wegziehen.

3 Düse reinigen und entkalken oder neue Düse verwenden.

4 Drücken Sie erneut die <Servicetaste>.
Duscharm fährt wieder ein (ohne Düse).

5 Benutzererkennung mit WC-Papier abdecken.

6 Drücken Sie die Taste <Dusche> auf der Fernbedienung oder der Ortbedienung.
Dusche löst aus.

7 Stellen Sie an den Duschstrahl-Reguliertasten <-/+> die Duschstrahlstärke auf die höchste Stufe.

8 Kalkpartikel aus dem Boiler ausspülen, bis nur noch Luft kommt.

9 Schritte 7 und 8 zwei - bis dreimal wiederholen.

10 WC-Papier von Benutzererkennung entfernen.

11 Duscharm-Öffnung reinigen.

12 Drücken Sie die <Servicetaste>.
Duscharm fährt aus, ohne Wasser zu spritzen.

13 Gereinigte oder neue Düse einsetzen.

14 Drücken Sie erneut die <Servicetaste>.
Duscharm ist in Ausgangsposition.

15 Kontrollieren Sie, ob der Duscharm ganz eingefahren ist.
Stossen Sie falls nötig den Duscharm ganz nach hinten, bis die Düse bündig mit der Abdeckung ist.

Sitz und Deckel reinigen

Beachten Sie ein paar einfache Reinigungshinweise und das Dusch-WC wird Sie jeden Tag aufs Neue mit seinem Komfort und seiner Qualität erfreuen.

VORSICHT
Ungeeignete Reinigungsmittel können die Materialoberfläche beschädigen.
Verwenden Sie keinen chlor- oder säurehaltigen, schleifenden oder ätzenden Reiniger.

- Nur Wasser und mildes Reinigungsmittel (z. B. Handseife) verwenden.

1 Waschen Sie den Sitz / Deckel mit einem weichen, feuchten Lappen.

2 Sitz / Deckel und Scharniere mit einem weichen Tuch abtrocknen. Nicht im feuchten Zustand lassen, damit keine Wasserflecken entstehen.

Sitz und Deckel demontieren / montieren

1 Sitz / Deckel aufklappen und die beiden Befestigungsscharniere nach aussen schieben.

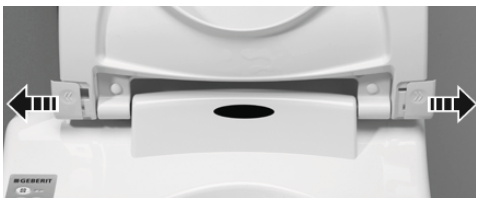

2 Sitz / Deckel vom Dusch-WC heben.

3 Setzen Sie den Sitz und Deckel (wie bei der Demontage) wieder in die Befestigung ein und schliessen Sie die beiden Befestigungsscharniere durch Schieben nach innen.

4 Sitz / Deckel schliessen.

Verschalungsteile (Kunststoff) reinigen

Sämtliche Kunststoffteile bestehen aus einem hochwertigen Kunststoff (ASA) mit besten Eigenschaften bezüglich Festigkeit, Licht- und UV-Beständigkeit sowie Resistenz gegen Alterung. Wie bei allen Kunststoffen können farbliche Veränderungen im Kontaktbereich entstehen, verursacht durch chemische Stoffe aus aggressiven Reinigungsmitteln, ätherischen Ölen, Zusatzstoffen in Körperpflegemitteln oder durch Reaktionen nach Medikamenteneinnahme.

Reklamationen (Kratzer, Mattstellen,...), die durch unsachgemässe Behandlung mit Reinigungsmitteln wie z.B. Scheuermittel, Glasreiniger, lösungsmittelhaltige Reiniger, Nagellackentferner, Reinigungsmittel mit Essig- oder Zitronensäure oder sonstigen Chemikalien verursacht werden, können nicht anerkannt werden.

VORSICHT
Ungeeignete Reinigungsmittel können die Materialoberfläche beschädigen.
Verwenden Sie keinen chlor- oder säurehaltigen, schleifenden oder ätzenden Reiniger.

- Die Verwendung von warmer Seifenlösung ergibt einen ausreichenden Reinigungseffekt.

1. Zur Reinigung der sichtbaren Teile nur weiche, angefeuchtete Tücher oder Lederlappen verwenden. Für hartnäckige Flecken verwenden Sie bitte ein hautfreundliches Reinigungsmittel (z.B. Geschirrspülmittel), das Sie in handwarmes Wasser geben.
2. Dusch-WC mit einem weichen Tuch abtrocknen. Nicht im feuchten Zustand lassen, damit keine Wasserflecken entstehen.

Dusch-WC warten

Aktivkohlefilter wechseln

Um eine effiziente Geruchsabsaugung gewährleisten zu können, muss der Aktivkohlefilter regelmässig ersetzt werden.
Der Aktivkohlefilter reicht bei normaler Benutzung ein halbes Jahr.

1 Aktivkohlefilterfach ausklappen.

2 Verbrauchten Aktivkohlefilter entnehmen und im Hauskehricht entsorgen.

3 Neuen Aktivkohlefilter einsetzen.

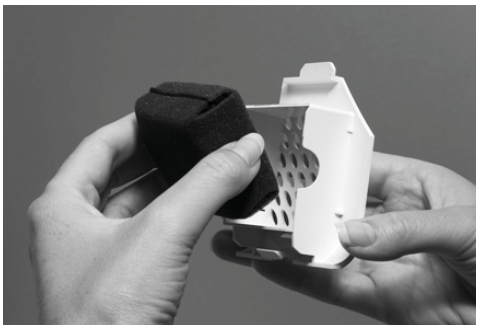

4 Aktivkohlefilterfach einhängen und schliessen.

Batterien der Fernbedienung wechseln

Voraussetzungen

Beim Batterienwechsel ist es wichtig, neben dem eingeschalteten Dusch-WC zu stehen, damit es die Fernbedienung erkennt.

1 Abdeckung der Fernbedienung bis zum Anschlag aufschieben. Anschliessend durch Drücken der Arretierung Schieber entfernen und Batterien (3 x Grösse AAA / Typ 1.5V) wechseln.

Wasser im Dusch-WC entleeren

1 Wasserzufuhr unterbrechen (Eckventil schliessen).

2 Netzstecker ziehen.

3 Gefäss zum Auffangen des Wassers unter Dusch-WC stellen.

4 Mit grossem Schraubenzieher oder Münze die Schraube des Boilers auf der Unterseite des Gehäuseunterteils entfernen (1/4 Drehung, Bajonetverschluss).

5 Boilerinhalt entleeren. Wasser fliesst in Auffanggefäss.

6 Schraube auf der Unterseite des Gehäuseunterteils wieder einsetzen und festschrauben (1/4 Drehung, Bajonetverschluss).

Wird das Dusch-WC wieder in Betrieb genommen, wird der Boiler automatisch wieder gefüllt.

Technische Daten

Fliessdruck Bereich	1 - 10 bar
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Länge Netzkabel	2 m
Schutzklasse	I
Schutzart	IP x4
Leistungsaufnahme	650 W
Leistungsaufnahme Standby	5 W
Durchflussmenge	0,5 - 3 l/min
Fassungsvermögen Boiler	1.6 l
Wassertemperaturbereich	Leitungstemp. - 39 °C
Wassertemperatur Werkseinstellung	37 °C
Lufttemperaturbereich	Raumtemp. - 45 °C
Lufttemperatur Werkseinstellung	45 °C
Belastung WC-Sitz / WC-Deckel max.	120 kg

Inhaltsstoffe

Dieses Produkt ist konform mit den Anforderungen der EU Richtlinie "Restriction of Hazardous Substances" (2002/95/EC), auch RoHS genannt. Dies bedeutet, dass es weitgehend frei von gewissen umweltgefährdenden Substanzen wie beispielsweise Blei, Quecksilber, Cadmium und Chrom VI ist.

Entsorgung

In Anlehnung an die EU Richtlinie "Waste Electrical and Electronic Equipment" (2002/96/EC), auch WEEE genannt, sind Hersteller von bestimmten Elektrogeräten verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen und sauber zu entsorgen.

Balena WC unterliegen nicht dieser Norm. Als Umweltpionier setzt Geberit ein positives Zeichen und überträgt diese Anforderungen jedoch freiwillig auf alle Geräte.

Alle alten Geräte können zur fachgerechten Entsorgung, respektive Recycling, kostenlos an Geberit zurückgegeben werden. Diese Regelung gilt sowohl für die EU-Länder, als auch für die Schweiz und Norwegen.

Annahmestellen sind bei der zuständigen Geberit Vertriebsgesellschaft oder über die Internetseite des jeweiligen Landes zu erfragen.

Das separate Sammeln und Recyceln alter Elektrogeräte trägt zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit der Menschen bei.

Garantie

Garantiebestimmungen

Für das auf der Garantiekarte durch die entsprechende Fabrikationsnummer ausgewiesene Balena Dusch-WC ("Produkt") übernimmt die mit dem Vertrieb des Produktes befasste Geberit Gesellschaft ("Geberit", Anschrift siehe unten) gegenüber dem Endnutzer des Produkts eine Garantie folgenden Inhalts:

1 Geberit garantiert für die Dauer von 2 Jahren, gerechnet ab dem Datum der Montage des Produktes beim Endnutzer ("Garantiezeit"), dass das Produkt frei von Material- und Produktionsfehlern ist.

2 Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, falls
- das Produkt von einem Sanitärfachbetrieb oder einem von Geberit autorisierten Kundendienst installiert und in Betrieb genommen wird.
- der Defekt des Produktes nicht durch dessen unsachgemässen Einbau oder Gebrauch sowie durch eine mangelhafte Pflege oder Wartung verursacht wurde.
- keine Änderungen am Produkt vorgenommen, insbesondere keine Teile entfernt, ausgetauscht oder zusätzliche Installationen angebracht werden.
- die beiliegende Garantiekarte vollständig ausgefüllt innerhalb von 10 Arbeitstagen, gerechnet ab Montagedatum, vom Endnutzer an Geberit zurückgesandt wird. Mit der Rücksendung der Garantiekarte erklärt der Endnutzer zugleich sein Einverständnis mit diesen Garantiebestimmungen.

3 Sollte innerhalb der Garantiezeit ein Material- oder Produktionsfehler auftreten ("Garantiefall"), leistet Geberit Garantie durch die kostenlose Instandsetzung oder den kostenlosen Austausch der defekten Teile durch einen Geberit eigenen oder von Geberit beauftragten Kundendienst. Weitergehende Ansprüche des Endnutzers gegenüber Geberit sind, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

4 Mit Ablauf der Garantiezeit entfallen sämtliche Ansprüche des Endnutzers aus dieser Garantie, auch für etwaig während der Garantiezeit instandgesetzte oder ausgetauschte Teile des Produkts.

5 Diese Garantie untersteht ausschliesslich dem materiellen Recht des Landes, in welchem Geberit seinen Geschäftssitz hat. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf ist ausdrücklich ausgeschlossen. Für etwaige Streitigkeiten aus dieser Garantie ist ausschliesslich das Gericht am Sitz von Geberit zuständig.

Ihr jeweiliger Garantiepartner ist:

Schweiz	Deutschland	Österreich
Geberit Vertriebs AG	Geberit Vertriebs GmbH	Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Neue Jonastrasse 59	Theuerbachstr. 1	Gebertstr. 1
CH-8640 Rapperswil	D-88630 Pfullendorf	A-3140 Pottenbrunn